


Montageanleitung SCHNEEMAX

St. Pos:

- 1 1 Schild
- 1 2 Aufnahme links
- 1 3 Aufnahme rechts
- 1 4 Strebe
- 1 5 Gewindebuchse
- 1 6 PA-Leiste
- 1 7 Kantenschutz
- 1 8 T-Griff
- 6 9 Flachrundschraube M 8 x 16
- 6 10 Mutter M8
- 6 11 Sperrkantscheibe 8 mm
- 6 12 Schloßschraube M 6 x 25
- 6 13 Skt. Mutter M6
- 6 14 Sperrkantscheibe 6 mm
- 3 15 Zylinderschraube M 6 x 16
- 3 16 Federring 6 mm
- 1 17 Skt. Mutter M10
- 1 18 Gewindespindel mit Klemmfuß

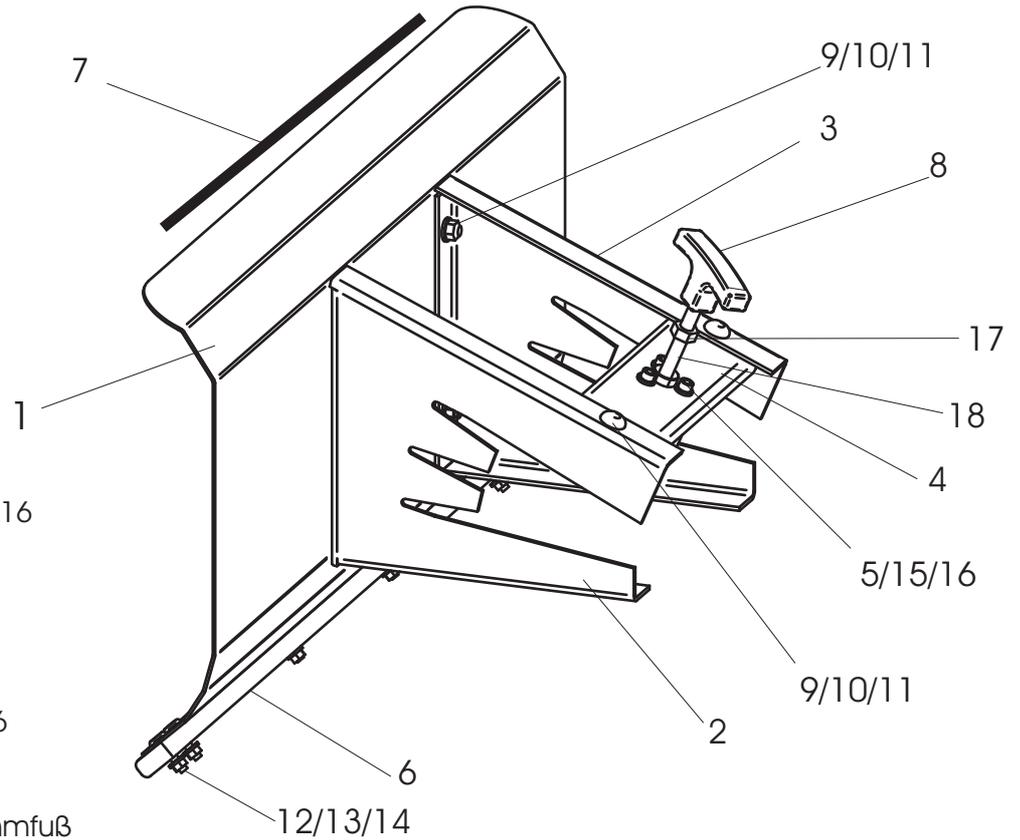

T-Griff und Skt. Mutter fest anziehen

